SKYMO®

Engineered and Built in Austria



Skymo Pro

Gebrauchsanweisung

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Anleitung vor Montage und Inbetriebnahme vollständig. Sie gehört zum Gerät, ist aufzubewahren und bei Besitzerwechsel mitzugeben.

Signalwörter

WARNUNG Bei Missachtung können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT Bei Missachtung können leichte oder mittelschwere Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS Bei Missachtung können Sachschäden entstehen.

Weitere Informationen

Online-Anleitung

www.skymogolf.com/manual

Skymo App

ODER

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Skymo Pro ist ein optisches Messgerät für den Golfabschlag im privaten und gewerblichen Bereich. Er ist ausschließlich für die feste Deckenmontage in trockenen Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und die mitgelieferte Deckenhalterung. Schrauben und Dübel müssen zu Ihrer Decke passen. Im Betrieb sind 0 bis 35 °C bei 20 bis 80 % relativer Luftfeuchte zulässig. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur und 10 bis 90 % Luftfeuchtigkeit stattfinden. Kondensation darf in keinem Fall auftreten.

Nach Änderungen an Hardware oder Gerätesoftware erfüllt das Gerät möglicherweise nicht mehr die geprüften Sicherheitsanforderungen.

INHALT

Sicherheitshinweise	01	Betrieb	12
Lieferumfang	03	Fehlerbehebung und Demontage	13
Geräteübersicht	04	Funk und Konformität	14
Montage und Anschließen	05	Entsorgung	14
Einrichten und kalibrieren	09	Technische Daten	15
Clubsticker anbringen	10		

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor das Gerät montiert, angeschlossen oder benutzt wird.

⚠ WARNUNG Herabfallendes Gerät

Das Gerät wiegt ca. 4 kg und hängt über Ihrem Kopf. Fällt es herab, kann es schwere Kopfverletzungen verursachen.

- Montieren Sie das Gerät zu zweit und genau wie im Abschnitt „Montage und Anschließen“ (ab Seite 5) beschrieben.
- Prüfen Sie den festen Sitz mindestens jährlich und nach jedem Treffer durch Ball oder Schläger. Ein lockeres oder beschädigtes Gerät ist sofort außer Betrieb zu nehmen.
- An Gerät und Halterung dürfen keine weiteren Gegenstände befestigt werden.

⚠ WARNUNG Treffer durch Ball oder Schläger

Ein abprallender Ball, ein Schlägertreffer am Gerät oder herabfallende Teile können schwere Kopf- und Augenverletzungen verursachen.

- Montieren Sie das Gerät in der angegebenen Position außerhalb des Schwungbereichs.
- Beim Schlagen darf sich außer der schlagenden Person niemand im Schwung- oder Abschlagbereich aufhalten.

⚠ WARNUNG Stromschlag und Brand

Beschädigte Kabel, Feuchtigkeit oder ein fremdes Netzteil können Stromschlag oder Brand verursachen.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und die mitgelieferten Kabel. Gerät und Netzteil müssen vor Feuchtigkeit geschützt sein und dürfen nicht abgedeckt werden.
- Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, die vom Boden aus ohne Leiter erreichbar ist. Vom Netz trennen lässt sich das Gerät nur durch Ziehen des Netzsteckers.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Gerät, Netzteil oder Kabel beschädigt sind, Flüssigkeit eingedrungen ist, Rauch aufsteigt oder es verbrannt riecht.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur durch die SKYMO GmbH durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG **Netzteil**

Ein beschädigtes, feuchtes oder überhitztes Netzteil kann Stromschlag oder Brand verursachen.

- Verwenden Sie das Netzteil nur in trockenen Innenräumen bei –10 bis 40 °C und nur an 100–240 V~, 50/60 Hz. Schützen Sie es vor Nässe, direkter Sonne und Wärmequellen.
- Legen Sie es frei belüftet auf eine feste, nicht brennbare Unterlage, denn es kann im Betrieb warm werden. An der Decke darf es nicht befestigt werden.
- Die Kabel dürfen weder geknickt noch gequetscht werden. Zum Trennen ziehen Sie am Stecker, nicht an der Leitung.
- Öffnen oder reparieren Sie das Netzteil nicht. Ist Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Schließen Sie an das Netzteil nur den Skymo Pro an.

⚠ WARNUNG **Erstickungsgefahr**

Kleinkinder können Kleinteile verschlucken, sich Folienbeutel über den Kopf ziehen oder sich in Kabeln verfangen und dabei ersticken.

Bewahren Sie Kleinteile, Verpackung und nicht verlegte Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Funk

Halten Sie im Betrieb mindestens 20 cm Abstand zwischen Gerät und Körper. Bei aktiven Implantaten wie Herzschrittmachern sind zusätzlich die Angaben des Implantatherstellers zu beachten.

Kamera

Die Kameras sind auf den Abschlagbereich gerichtet. Werden dabei andere Personen erfasst, müssen Sie gegebenenfalls Datenschutzvorschriften beachten.


HINWEIS **Sachschäden**

Betreiben Sie das Gerät nur bei 0 bis 35 °C und ohne Kondenswasserbildung. Kommt es aus der Kälte, muss es vor dem Einschalten mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur liegen. Legen Sie es nie auf die Acrylglasseite, da sonst die Kameras beschädigt werden können.


Lieferumfang




Skymo Pro mit montierter Deckenhalterung 1×

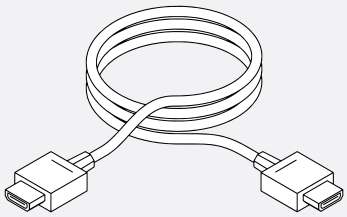


HDMI-Glasfaserkabel, 15 m 1×

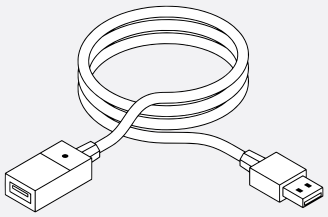

Aktive USB-A-Verlängerung, 15 m 1×

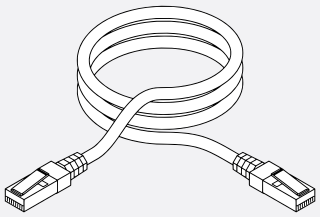

Netzwerkkabel, 15 m 1×

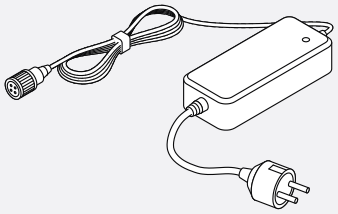


Netzteil, 2,5 m 1×



Kalibrationsboard 1×



Dosenlibelle 1×

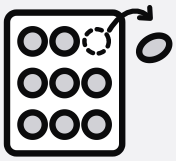

Clubsticker-Bogen 2×


Nicht im Lieferumfang

Touchmonitor (optional) mit HDMI- und USB-Touch-Anschluss, Leinwand, Abschlagmatte sowie Schrauben und Dübel für die Decke.

Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Geräteübersicht

Die Unterseite mit Kameras und Beleuchtung hat eine Abdeckung aus Acrylglas und wird in dieser Anleitung als Acrylglasseite bezeichnet. Die Anschlüsse befinden sich an der Stirnseite.

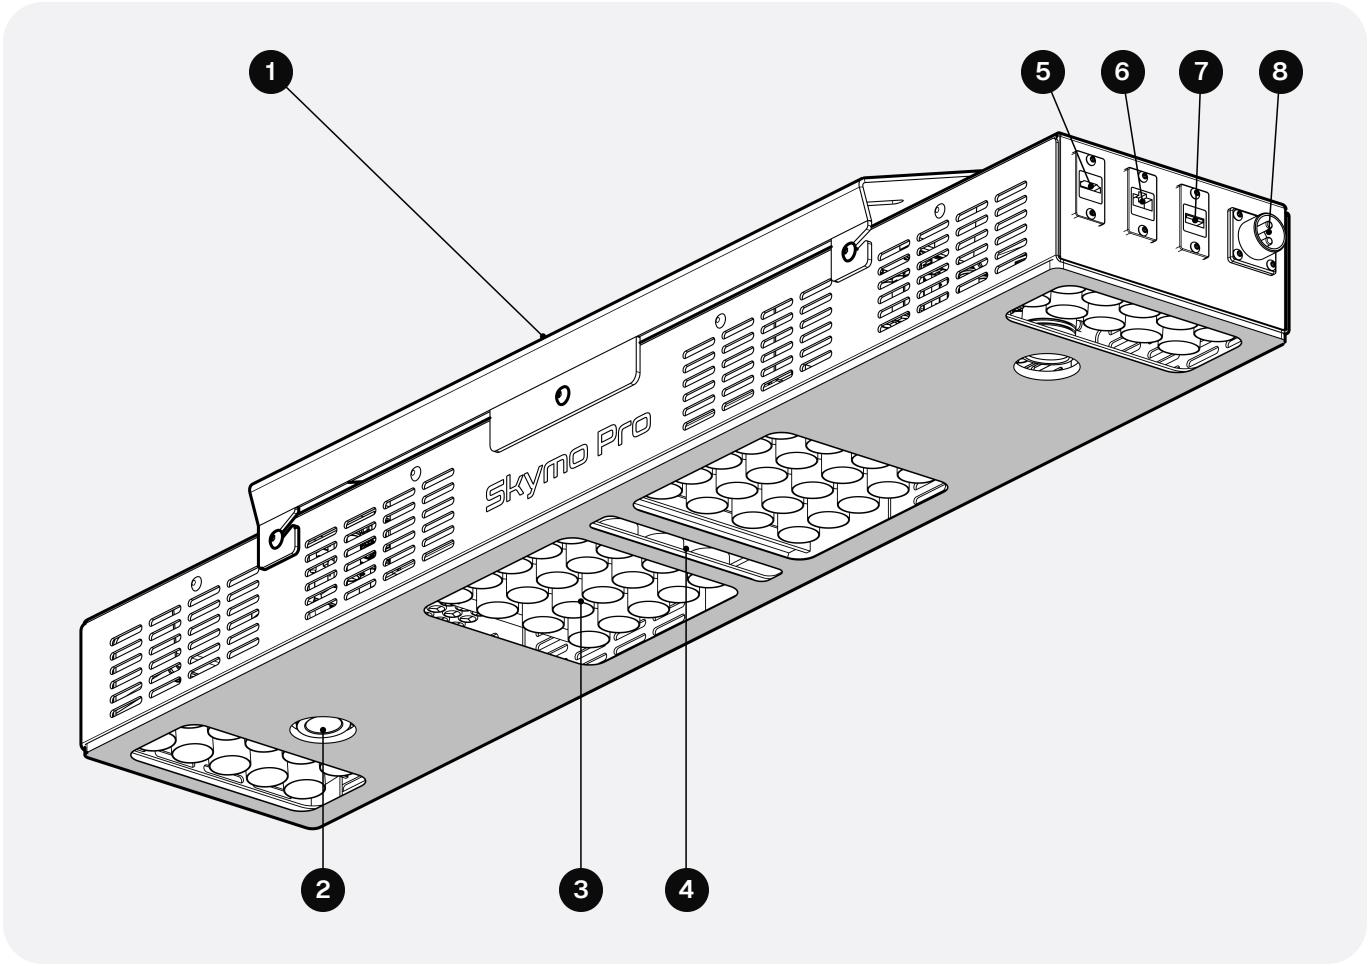

AM GERÄT

1 Deckenhalterung
Wird an der Decke befestigt. Das Gerät hängt in ihren Haken.

2 Hochgeschwindigkeitskameras
Erfassen den Abschlagbereich.

3 Infrarot-Beleuchtung
Beleuchtet den Abschlagbereich.

4 Statusanzeige (LED-Leiste)
Zeigt den Betriebszustand, siehe Seite 9.

ANSCHLÜSSE AN DER STIRNSEITE

5 HDMI
Bildsignal zum Touchmonitor.

6 Netzwerk (LAN)
Verbindung mit Ihrem Netzwerk.

7 USB
Touch-Bedienung über die aktive USB-A-Verlängerung.

8 Strom
19 V ⎓, max. 4,74 A, nur über das mitgelieferte Netzteil.


Voraussetzungen

⚠ WARNUNG **Herabfallendes Gerät**

Eine unzureichende Befestigung kann dazu führen, dass das Gerät herabfällt und Personen schwer verletzt.

Ohne Erfahrung in der Deckenmontage lassen Sie das Gerät von einem Fachbetrieb anbringen.

Für Schäden durch unsachgemäße Montage oder ungeeignete Befestigungsmittel haftet SKYMO nicht. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

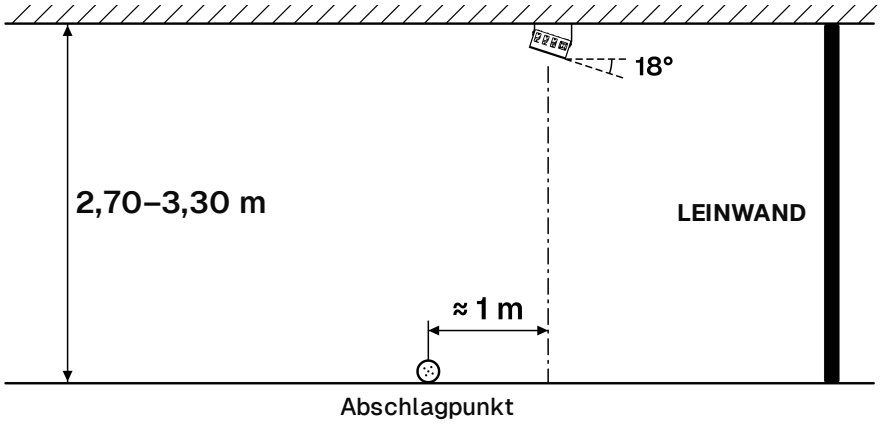


Wichtig: schwingungsfrei montieren. Schon geringe Vibrationen der Decke verfälschen die Messwerte und können das Gerät beschädigen.

Position	Das Gerät wird bei einer Deckenhöhe von 2,70 bis 3,30 m montiert, etwa 1 m vor dem Abschlagpunkt in Schlagrichtung und mittig über der Schlaglinie. Seine Längsseite verläuft quer zur Schlagrichtung, also parallel zur Leinwand. Das Anschlussfeld zeigt, vom Abschlagpunkt aus gesehen, nach rechts. Richten Sie die Halterung vor dem Markieren der Bohrlöcher entsprechend aus.
Decke	Die Decke muss tragfähig sein, zum Beispiel eine Beton-, Ziegel- oder Holzbalkendecke. Bei Gipskarton- und abgehängten Decken wird die Halterung durch die Platte hindurch in die Rohdecke oder in einen Holzbalken geschraubt. Eine Befestigung nur in der Platte oder an Metallprofilen ist nicht zulässig.
Befestigung (Material liegt nicht bei)	Erforderlich sind mindestens 4 Schrauben mit Dübeln, die für Ihre Deckenart zugelassen sind. In die Langlöcher (6,6 mm breit) passen Schrauben bis 6 mm Durchmesser mit Unterlegscheibe, in die übrigen Löcher (4,5 mm) Schrauben bis 4 mm. Die Dübel müssen laut Herstellerangabe zusammen mindestens 24 kg tragen.
Stromversorgung	Nötig ist eine Steckdose, die vom Boden aus ohne Leiter erreichbar ist. Das Kabel vom Netzteil zum Gerät ist 2,5 m lang.
Kabel	Verlegen Sie die Kabel nicht unter Putz, in Hohldecken oder unter Teppichen, sondern abseits von Laufwegen und außerhalb des Schwungbereichs. Dabei darf nichts geklemmt oder geknickt werden. Der Biegeradius muss überall mehr als 25 mm betragen.
Umgebung	Das Gerät ist nur für trockene Innenräume bei 0 bis 35 °C geeignet. Die Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben.

Halterung montieren

1 Halterung vom Gerät abnehmen

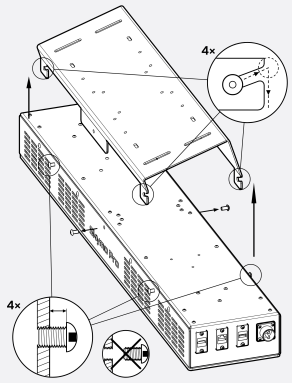

1. Legen Sie das Gerät auf einer weichen, sauberen Unterlage auf die Seite, **auf keinen Fall auf die Acrylglasseite.**
2. Drehen Sie die **2 mittleren Schrauben** ganz heraus. Diese werden später wieder gebraucht.
3. Lösen Sie die **4 äußeren Schrauben** nur um einige Umdrehungen, sodass sie im Gerät bleiben.
4. Die Halterung lässt sich nun aus den Haken schieben und gerade abheben.

HINWEIS **Nie auf die Acrylglasseite legen**


Legen Sie das Gerät nie auf die Acrylglasseite. Die Kameras können sonst beschädigt werden.

2 Halterung an der Decke befestigen

⚠ WARNUNG **Herabfallendes Gerät**

Ist die Halterung nur an einem Ende befestigt, kann das andere Ende absacken und das Gerät herabfallen.


Befestigen Sie die Halterung immer an beiden Enden.

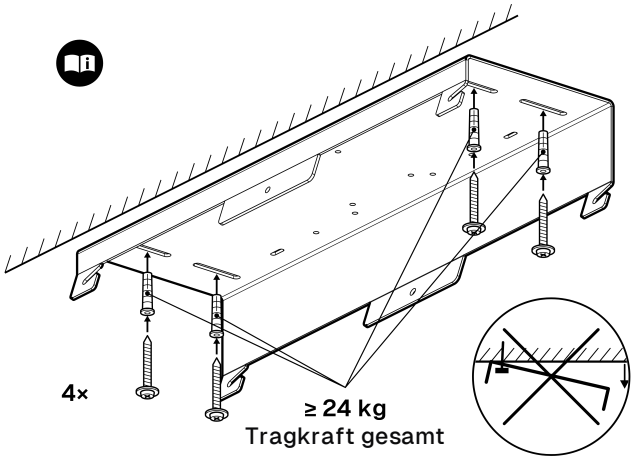

1. Prüfen Sie mit einem Leitungssucher, ob in der Decke Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.
2. Markieren Sie die Bohrlöcher mit der Halterung als Schablone. Wie sie auszurichten ist, steht unter „Position“ (Seite 5).
3. Bohren Sie mit Schutzbrille von einer standsicheren Leiter aus. Die eingesetzten Dübel müssen für Ihre Decke geeignet sein.
4. Montieren Sie die Halterung mit **mindestens 4 Schrauben**, je 2 an jedem Ende, in den Langlöchern mit Unterlegscheiben.

Gerät einhängen und festschrauben


3 Gerät einhängen

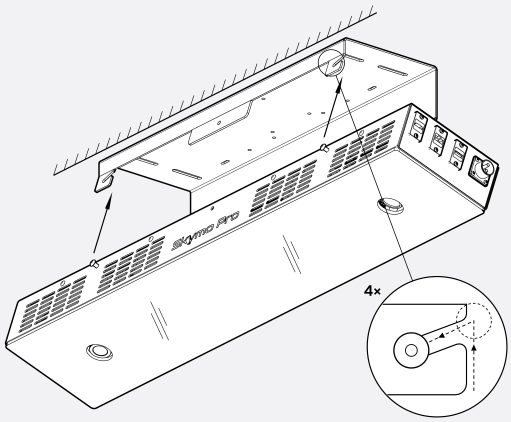

Nur zu zweit: Eine weitere Person hilft und sichert das Gerät.

1. Heben Sie das Gerät **zu zweit** an die Halterung und hängen Sie es mit den 4 gelösten äußeren Schrauben in die 4 Haken ein. Anschließend wird es bis zum Anschlag geschoben.


4 Festschrauben und prüfen

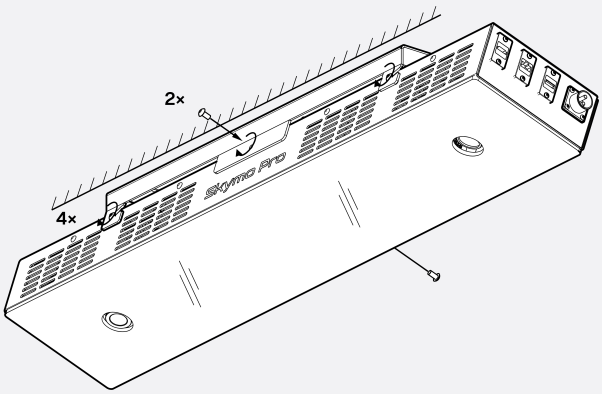

1. Nach dem Einsetzen der 2 mittleren Schrauben ziehen Sie **alle 6 Schrauben** fest.
2. Kontrollieren Sie anschließend, ob alle Schrauben fest sitzen und das Gerät ohne Spiel in der Halterung hängt. Erst dann darf die zweite Person es loslassen.
3. Ziehen Sie zuerst die blaue Schutzfolie von den Kameras ab und danach die Schutzfolie von der Acrylglasabdeckung.

Anschließen

5 Kabel anschließen

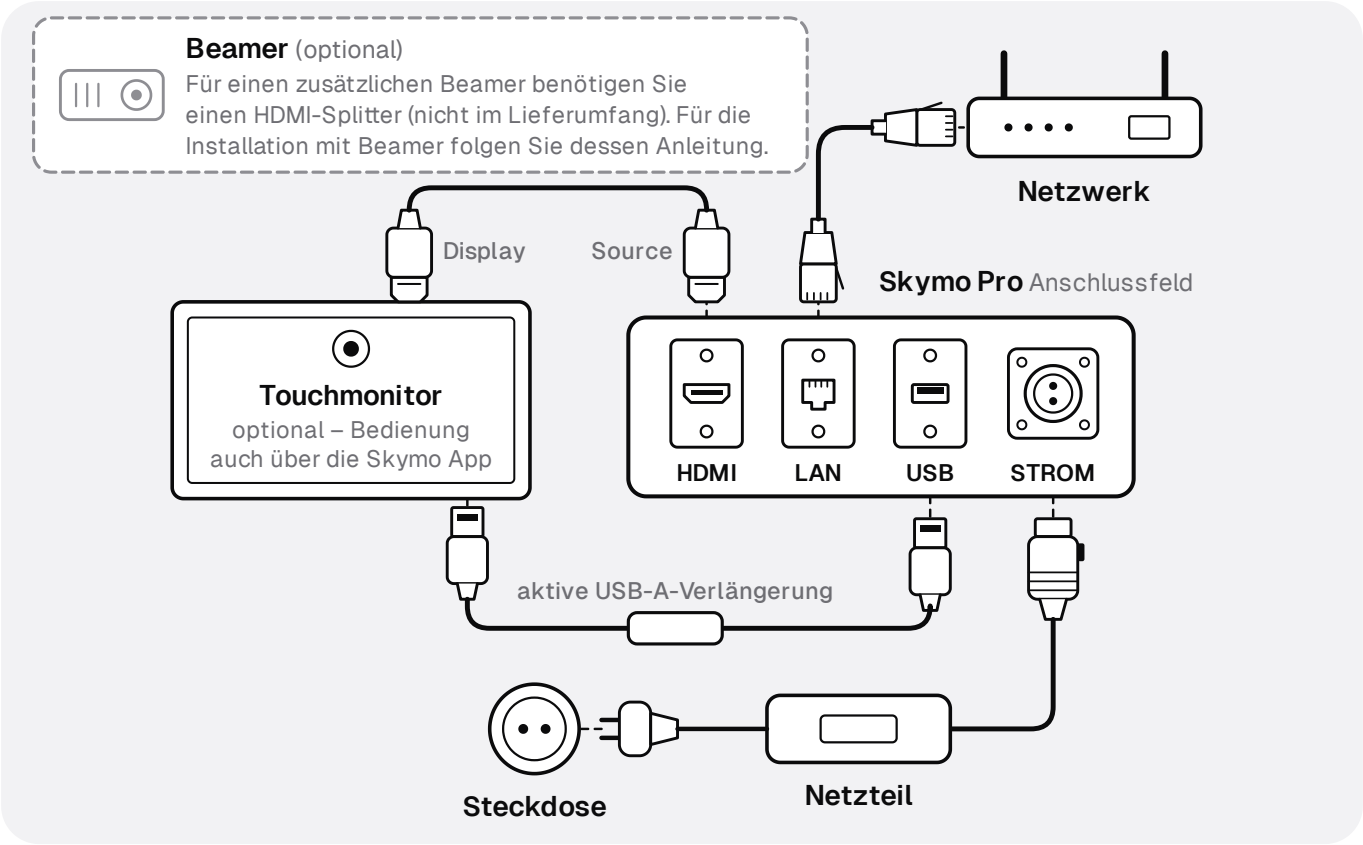

1. **HDMI:** Stecken Sie das Ende „Source“ des HDMI-Kabels in den Skymo Pro und das Ende „Display“ in den Touchmonitor. Das Kabel funktioniert nur in dieser Richtung und darf nicht geknickt werden (minimaler Biegeradius 25 mm).
2. **Netzwerk (empfohlen):** Verbinden Sie den Skymo Pro über das Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerk. Alternativ steht WLAN zur Verfügung. Es wird bei der Registrierung eingerichtet (Seite 9).

   ⓘ **Ein Computer lässt sich über das Netzwerkkabel nicht direkt anschließen.**
3. **USB:** Schließen Sie den USB-Anschluss des Touchmonitors über die aktive USB-A-Verlängerung an den Skymo Pro an. Der Betrieb ist auch ohne Touchmonitor über die Skymo App möglich.
4. **Strom:** Stecken Sie den Rundstecker richtig ausgerichtet in die Strombuchse, bis er hörbar einrastet. Zum Lösen dient der Entriegelungsknopf. Als Letztes verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Das Gerät startet dann selbstständig.

HINWEIS **Kabel verlegen**

Verlegen Sie alle Kabel ohne Zug, abseits von Laufwegen und außerhalb des Schwungbereichs. Zur Befestigung können Kabelclips oder ein Kabelkanal verwendet werden, damit keine Schlaufen herabhängen. Der Biegeradius muss überall mehr als 25 mm betragen.

Einrichten und kalibrieren

Statusanzeige · LED-Leiste an der Unterseite


Weiß pulsierend	Blaues Lauflicht	Grün	Rot pulsierend
Gerät startet	Betriebsbereit oder wartet auf den Ball	Ball erkannt, bereit zum Abschlag	Fehler, siehe Fehlerbehebung auf Seite 13


6 Registrieren



1. Folgen Sie den Anweisungen am Touchmonitor oder in der Skymo App.
2. Legen Sie ein SKYMO-Konto mit einem sicheren Passwort an. Ohne Anmeldung lässt sich das Gerät nicht nutzen.
3. Danach wird die Internetverbindung per Netzwerkkabel (empfohlen) oder WLAN hergestellt.

7 Kalibrieren

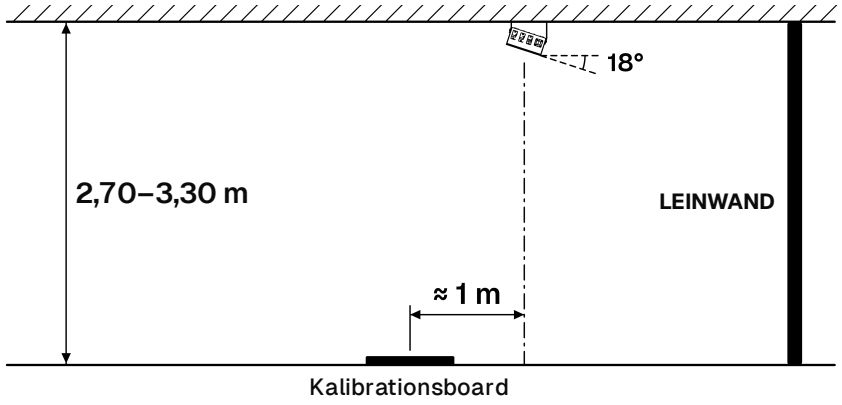

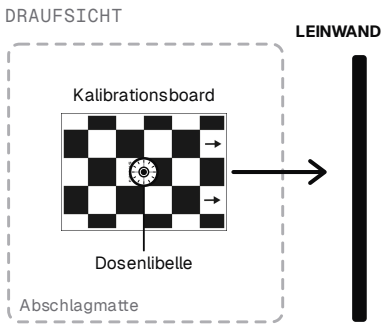

1. Legen Sie das Kalibrationsboard flach und mittig auf den Abschlagpunkt. Die Pfeile müssen zur Leinwand zeigen.
2. Legen Sie die mitgelieferte Dosenlibelle mittig auf das Board und richten Sie es waagerecht aus.
3. **Nehmen Sie die Dosenlibelle wieder vom Board**, bevor die Kalibrierung beginnt.
4. Der Bereich unter dem Gerät muss frei bleiben. Starten Sie dann den Vorgang am Touchmonitor oder in der Skymo App.
5. Nach Abschluss der Kalibrierung entfernen Sie das Board.

ⓘ **Schlägt die Kalibrierung fehl, entfernen Sie alle externen Lichtquellen.**

Kalibrieren Sie neu, wenn das Gerät bewegt oder getroffen wurde, die Messwerte unplausibel wirken oder der Ball nicht erkannt wird.

Clubsticker anbringen

Clubsticker auf der Schlagfläche ermöglichen es dem Skymo Pro, neben den Balldaten auch Ihre Schlägerdaten zu erfassen.

Wie viele Sticker brauchen Sie?



Ein Sticker

Gemessen werden die Grundwerte:

- Schlägerkopfgeschwindigkeit
- Smash-Faktor
- Anstellwinkel
- Schwungbahn




Vier Sticker

Zusätzlich gemessen werden:

- Schlagflächenwinkel
- Loft
- Lie-Winkel

Einen Sticker anbringen

Kleben Sie den Sticker möglichst mittig auf die Schlagfläche. Für Putter gibt es eigene Varianten mit einem bis drei Stickern. Positionen und Messwerte dazu stehen auf Seite 11.

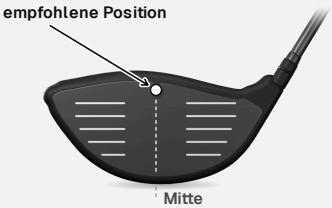

Driver, Hölzer und Hybrids

Der Sticker sitzt oberhalb der Rillen kurz unter der Oberkante. Hat die Schlagfläche keine Rillen, dient ihre Mitte als Orientierung.



Eisen und Wedges

Kleben Sie den Sticker oberhalb der obersten Rille direkt an die Oberkante.

HINWEIS

Damit die Sticker gut halten

Wischen Sie die Schlagfläche vorher mit einem trockenen, fusselfreien Tuch sauber. Jeder Sticker wird dann einige Sekunden lang fest angedrückt. Lose, verschmutzte oder beschädigte Sticker sollten ersetzt werden.

Mehrere Sticker anbringen


Beim Wechsel von einem auf vier Sticker ziehen Sie zuerst den einzelnen Sticker ab.

Eisen und Wedges




1 Mittellinie finden

Die Mittellinie verläuft auf halber Höhe zwischen der obersten und der untersten Rille. An ihr werden alle weiteren Sticker ausgerichtet.

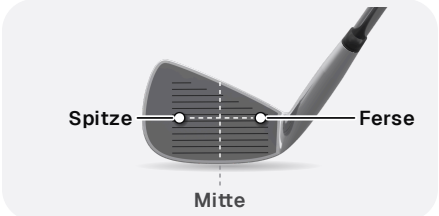

2 Spitze und Ferse


Kleben Sie einen Sticker an der Spitze und einen an der Ferse so auf, dass beide genau auf der Mittellinie sitzen.

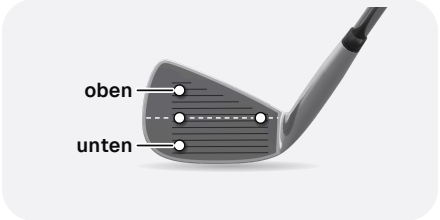

3 Oben und unten


Setzen Sie die beiden übrigen Sticker senkrecht über und unter den Sticker an der Spitze, und zwar auf Höhe der obersten und der untersten Rille.

Driver, Hölzer und Hybrids

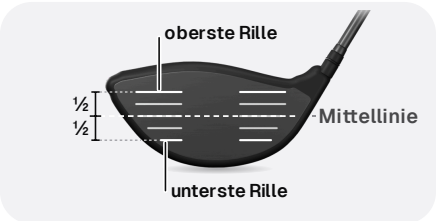


1 Mittellinie finden

Auch hier verläuft die Mittellinie auf halber Höhe zwischen der obersten und der untersten Rille. Ohne Rillen liegt sie in der Mitte der Schlagfläche.

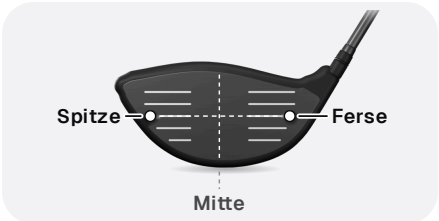

2 Spitze und Ferse


Kleben Sie je einen Sticker an Spitze und Ferse auf die Mittellinie, jeweils an das äußere Ende der Rillen. Beide sitzen auf gleicher Höhe.

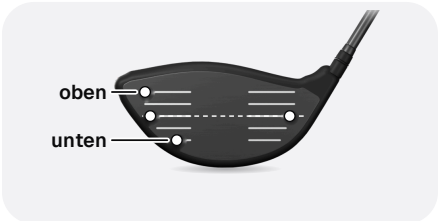

3 Oben und unten

Kleben Sie die beiden übrigen Sticker an der Spitze an das äußere Ende der obersten und der untersten Rille.


Sticker am Putter

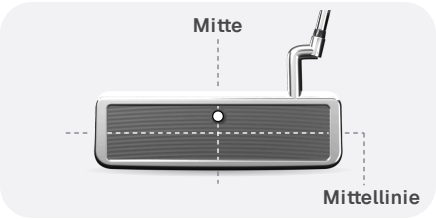

Ein Sticker

Kleben Sie den Sticker oben auf die Schlagfläche, genau in die Mitte zwischen Spitze und Ferse.


Gemessen werden die Grundwerte (Seite 10).

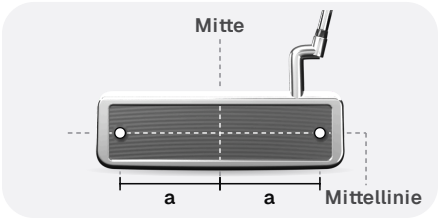

Zwei Sticker

Je ein Sticker sitzt an der Spitze und an der Ferse auf der Mittellinie, also auf halber Höhe der Schlagfläche. Seitlich haben beide denselben Abstand (a) zur Mitte.

Zusätzlich gemessen werden Schlagflächenwinkel, Lie-Winkel und Treffpunkt.

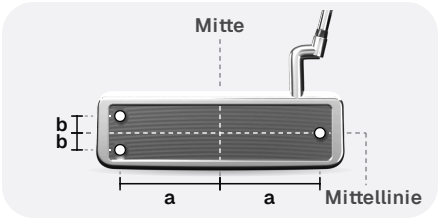

Drei Sticker

Kleben Sie einen Sticker an der Ferse auf die Mittellinie. Die beiden anderen kommen an die Spitze, im gleichen Abstand (b) über und unter die Mittellinie. Seitlich haben alle drei denselben Abstand (a) zur Mitte.

Zusätzlich gemessen werden Schlagflächenwinkel, Lie-Winkel, Treffpunkt und Loft.

Betrieb

8 Spielen

1. Legen Sie den Ball auf den Abschlagpunkt.
2. Sobald der Skymo Pro den Ball erkannt hat und bereit für den Abschlag ist, leuchtet die LED-Leiste grün (siehe Statusanzeige auf Seite 9).
3. Schlagen Sie ab. Ihre Schlagdaten erscheinen sofort, je nach Einrichtung auf dem Touchmonitor, über den Beamer oder in der Skymo App.

Updates

Ist ein Update verfügbar, erscheint im Betrieb eine Meldung. Die Installation ist sofort oder später möglich, sollte aber möglichst zeitnah erfolgen. Sicherheitsupdates werden mindestens bis Oktober 2031 bereitgestellt. Vermutete Sicherheitslücken melden Sie bitte an info@skymogolf.com.

Ausschalten

Das Gerät hat keinen Netzschalter. Wird es nicht benutzt, wechselt es automatisch in den Standby-Modus. Die Wartezeit bis dahin lässt sich unter „Settings › Standby › Auto Standby“ einstellen (Werkseinstellung: 15 min). Vollständig ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist es erst nach dem Ziehen des Netzsteckers.

Reinigung

Ziehen Sie vorher den Netzstecker. Geeignet ist nur ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Alkohol und Lösungsmittel beschädigen die Acrylglasabdeckung.

Wartung

Prüfen Sie mindestens jährlich und nach jedem Treffer durch Ball oder Schläger, ob alle Schrauben fest sitzen und Gerät und Halterung ohne Spiel und unbeschädigt sind. Ist etwas locker oder defekt, darf das Gerät nicht weiter genutzt werden. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und informieren Sie den SKYMO-Support.

Fehlerbehebung

Neustart: Netzstecker ziehen und nach 10 Sekunden wieder einstecken.

PROBLEM	ABHILFE
LED-Leiste pulsiert rot	Starten Sie das Gerät neu.
Kein Bild am Touchmonitor	Prüfen Sie, ob das Ende „Source“ des HDMI-Kabels am Skymo Pro und das Ende „Display“ am Touchmonitor fest stecken. Hilft das nicht, führen Sie einen Neustart durch.
Touch-Bedienung reagiert nicht	Der Touchmonitor muss über die aktive USB-A-Verlängerung am Skymo Pro angeschlossen sein.
Ball wird nicht erkannt, LED-Leiste bleibt blau	Der Ball muss auf dem Abschlagpunkt liegen und der Bereich unter dem Gerät frei sein. Ist das Gerät nicht kalibriert oder bleibt das Problem bestehen, kalibrieren Sie neu (Seite 9).
Messwerte wirken unplausibel	Prüfen Sie, ob das Gerät fest und ohne Spiel in der Halterung sitzt. Danach ist eine neue Kalibrierung nötig (Seite 9).
Keine Internetverbindung	Prüfen Sie das Netzwerkkabel und Ihr Netzwerk. Bei WLAN kontrollieren Sie die Verbindung unter „Settings › WiFi“. Bleibt die Verbindung aus, starten Sie das Gerät neu.

SKYMO-Support

Lässt sich ein Problem nicht beheben, wenden Sie sich an uns.

Telefon	**+43 6582 94137**
E-Mail	**info@skymogolf.com**

HINWEIS **Gerät nicht öffnen**

Das Gerät enthält keine Teile, die Sie selbst warten oder reparieren können. Wird es geöffnet, zerlegt oder technisch verändert, entfallen Garantie und Gewährleistung. Wenden Sie sich bei Defekten immer an den SKYMO-Support.

Demontage

Ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie alle Kabel vom Gerät. Drehen Sie die 2 mittleren Schrauben heraus und lösen Sie die 4 äußeren um einige Umdrehungen. Dann wird das Gerät zu zweit aus den Haken geschoben und abgehoben.

Funk, Konformität und Entsorgung

Frequenzbänder und maximale Sendeleistung (EIRP)

Funktion	Frequenzband	Max. Leistung
WLAN	2400–2483,5 MHz	19,99 dBm
WLAN	5150–5250 MHz	22,99 dBm
WLAN	5250–5350 MHz	22,99 dBm
WLAN	5470–5725 MHz	22,99 dBm
Bluetooth BR/EDR	2400–2483,5 MHz	17,08 dBm
Bluetooth LE	2400–2483,5 MHz	10,30 dBm

5-GHz-WLAN

Im Bereich 5150–5350 MHz ist der Betrieb nur in Innenräumen zulässig. Dies gilt in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb sind das mitgelieferte Netzteil, die mitgelieferte Deckenhalterung, die vorinstallierte Gerätesoftware Skymo Flow, die aktuelle Version der Skymo App und ein SKYMO-Konto erforderlich.

CE

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung: Hiermit erklärt SKYMO GmbH, dass der Funkanlagentyp Skymo Pro der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.skymogolf.com/documents



Entsorgung

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll und muss getrennt entsorgt werden. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der Gesundheit schaden. Die getrennte Sammlung ermöglicht Wiederverwendung und Recycling.

- **Daten:** Löschen Sie Ihre persönlichen Daten vor der Entsorgung selbst.
- **Rückgabe:** In Deutschland und Österreich können Sie das Gerät kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben. Händler mit Rücknahmepflicht nehmen es beim Kauf eines gleichartigen Neugeräts ebenfalls ohne Kosten zurück.

Das SKYMO-Logo ist eine eingetragene Marke der SKYMO GmbH. Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Technische Daten

Skymo Pro

Abmessungen	800 × 170 × 142 mm
Gewicht	ca. 4 kg
Eingang	19 V ⎓, max. 4,74 A
Schutzklasse	III
Batterien	keine
Betrieb	0–35 °C, 20–80 % r. F., nicht kondensierend, trockene Innenräume
Lagerung	Raumtemperatur, 10–90 % r. F., nicht kondensierend
Anschlüsse	HDMI, USB-A, LAN
Funk	WLAN 2,4/5 GHz, Bluetooth


Netzteil

Hersteller	Leicke GmbH, Stöhrerstr. 17, 04347 Leipzig, Deutschland · HRB 24739, Amtsgericht Leipzig
Modell	NT00348
Eingang	100–240 V~, 50/60 Hz
Ausgang	19 V ⎓, 4,74 A, 90 W

Energie

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand und im vernetzten Bereitschaftsbetrieb sowie die Zeit bis zur automatischen Umschaltung sind unter www.skymogolf.com angegeben.

WLAN und Bluetooth lassen sich unter „Settings › WiFi“ bzw. „Settings › Bluetooth“ aus- und wieder einschalten.

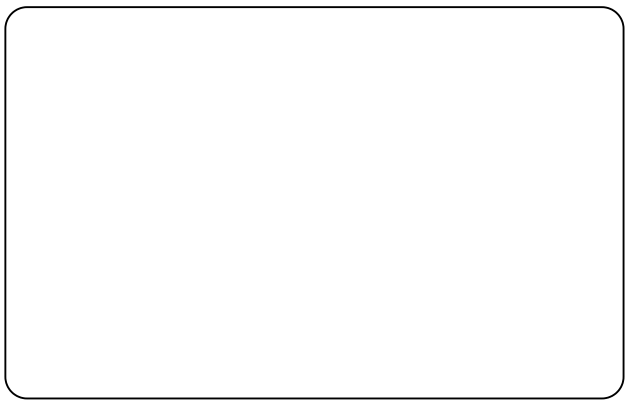

SKYMO®

Engineered and Built in Austria

SKYMO GmbH
Pfaffing 43 · 5760 Saalfelden am Steinernen Meer · Österreich
info@skymogolf.com · www.skymogolf.com

CE